

## **OMEGA**


## Instrucciones de montaje

**Assembly instructions** 

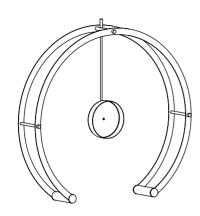


1






2

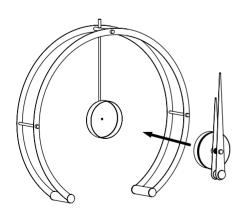

## ATENCIÓN: no olvide colocar la pila de 1,5v. CAUTION:

don't forget to set the battery in place



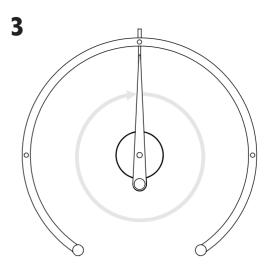


Gire cuidadosamente la aguja minutera en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la 12, continue girando la aguja minutera hasta alcanzar la hora deseada. **ATENCIÓN: Nunca girar en sentido contrario a las agujas del reloj.** 

With your index finger, wind the minute (long) hand clockwise until both hands are at 12 o'clock.

Then, to set the time, continue to wind the minute hand clockwise until the desired time is reached.

NEVER wind the minute hand in the anti-clockwise direction.



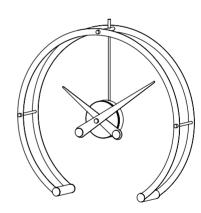



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche'allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifuti elettonici ed e lettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura d ismessa al riciclaggio, al trattamento e allos maltimento ambientalmente compatible contribuisce ad evitare possibli effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'untente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.