




DELMORI PREMIUM

Assembly instructions
Instrucciones de montaje


1

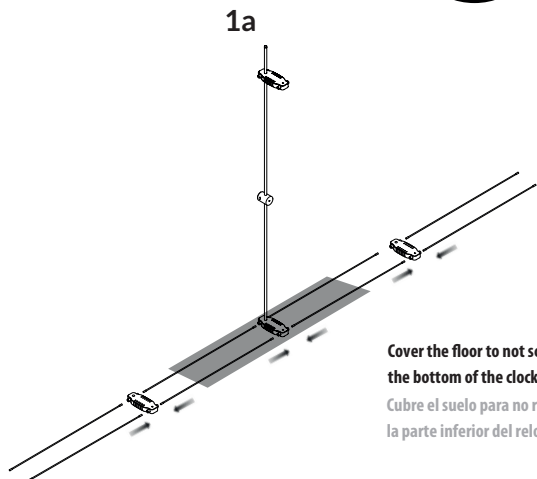

Cover the floor to not scratch
the bottom of the clock
Cubre el suelo para no rayar
la parte inferior del reloj.

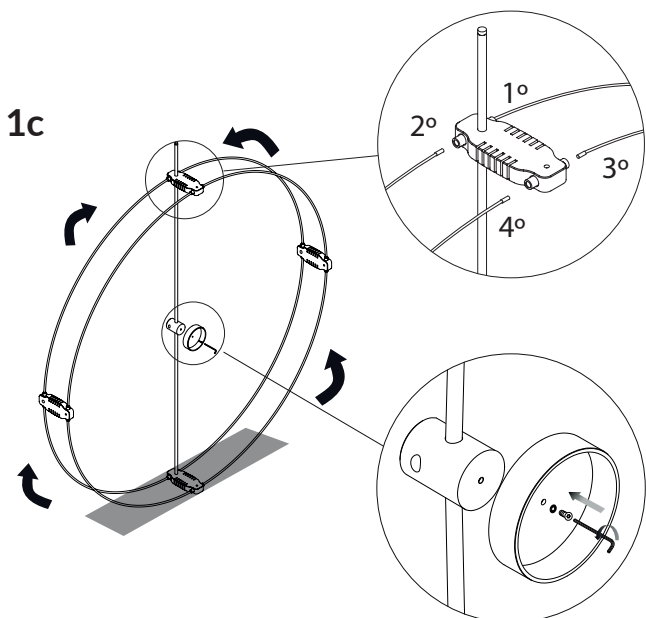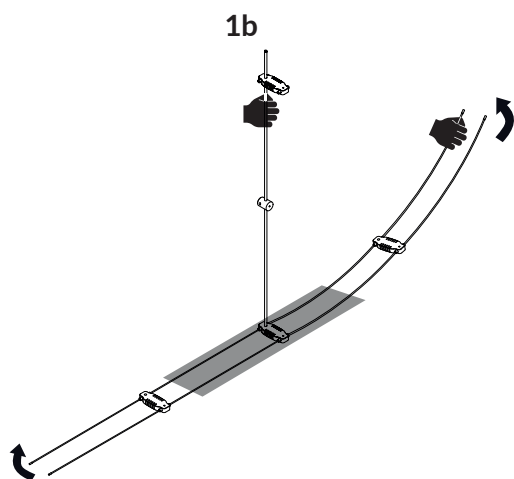

2




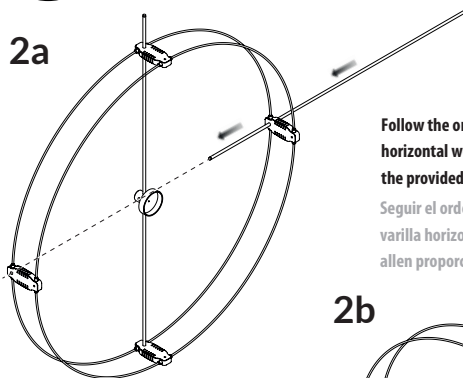


2a


Follow the order to fix well the
horizontal wooden rod with
the provided allen key. (a)(b)(c)

Seguir el orden para fijar bien la
varilla horizontal con la llave
allen proporcionada. (a)(b)(c)


2b

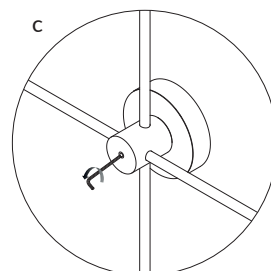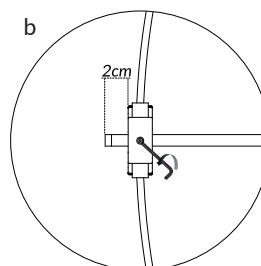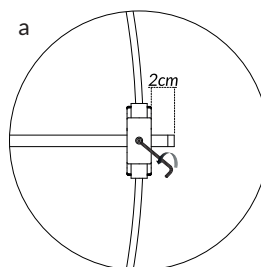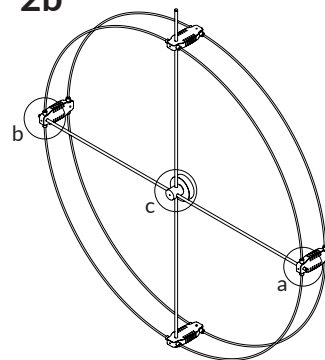

3

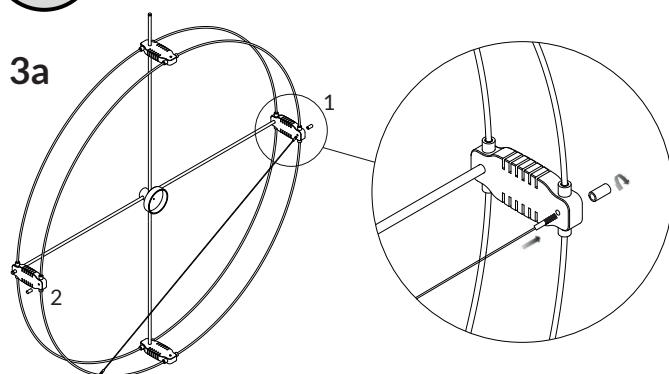


3a

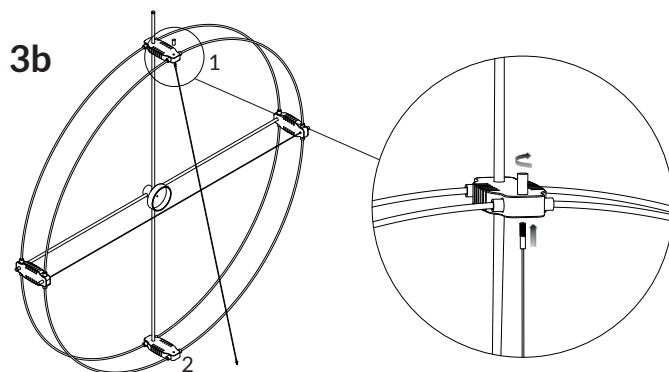


3b

4

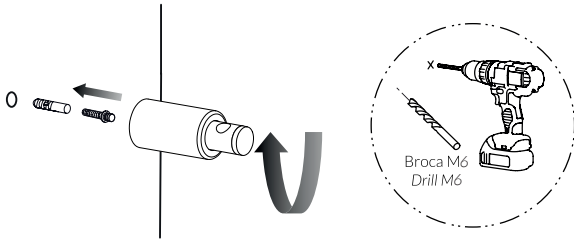


5

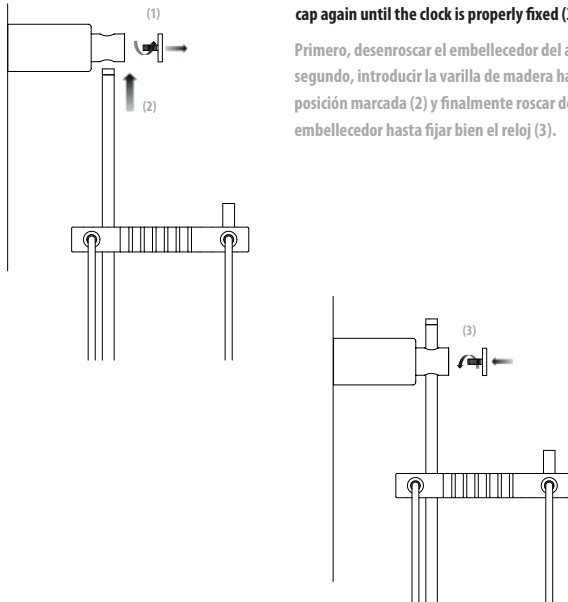

First, unscrew the cap from the anchor (1), second, insert the wooden rod until the marked position (2), and finally screw the cap again until the clock is properly fixed (3).


Primero, desenrosca el embellecedor del anclaje (1), segundo, introducir la varilla de madera hasta la posición marcada (2) y finalmente rosca de nuevo el embellecedor hasta fijar bien el reloj (3).

6

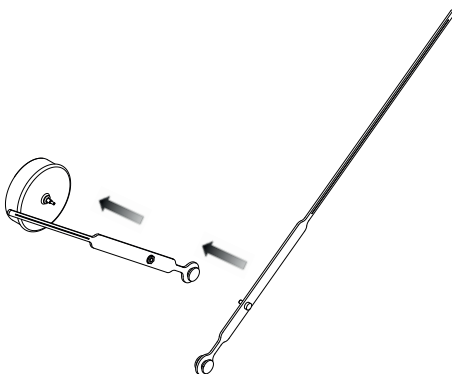


IMPORTANT!

Pay attention with the correct position of the hands.
Preste atención con la correcta posición de las agujas.

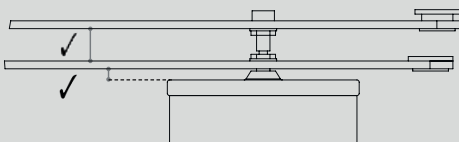

7

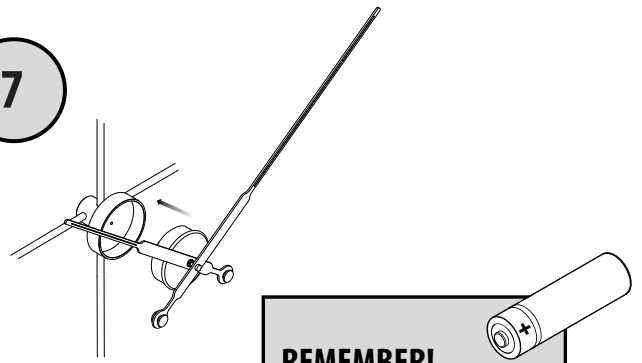


REMEMBER!

Set the battery 1,5V - AA in place.


RECUERDE!

Colocar la pila de 1,5V - AA.

8

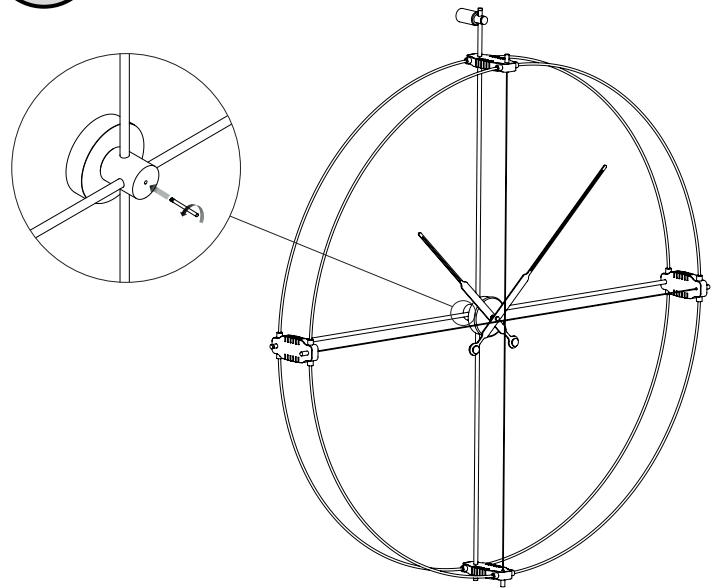

9

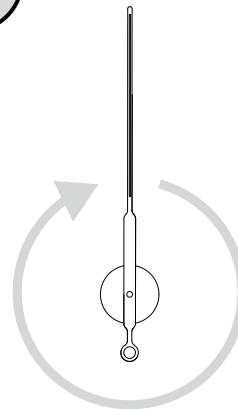

SET THE TIME ON YOUR CLOCK.

AJUSTAR LA HORA DEL RELOJ.

Move the minute hand always clockwise until you get the desired time.

Mover la aguja minuterá siempre en sentido horario hasta conseguir la hora deseada.

CAUTION!

NEVER WIND THE HANDS IN THE ANTI-CLOCKWISE DIRECTION.

Wind the minute hand clockwise until both hands are at 12 o'clock. Then, to set the time, continue to wind the minute hand clockwise until the desired time is reached.

ATENCIÓN!

NUNCA GIRAR LAS AGUJAS EN SENTIDO ANTIHORARIO.

Gire cuidadosamente la aguja en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar las 12:00, continúe girando la aguja minuterá hasta alcanzar la hora deseada.