

ESPEJO ESLABÓN


Instrucciones de montaje

Assembly instructions

1

Realizar un agujero M8, insertar el taco y roscar el anclaje de madera a la pared.

Make an M8 hole, insert the wall plug and thread the wooden anchor to the wall.

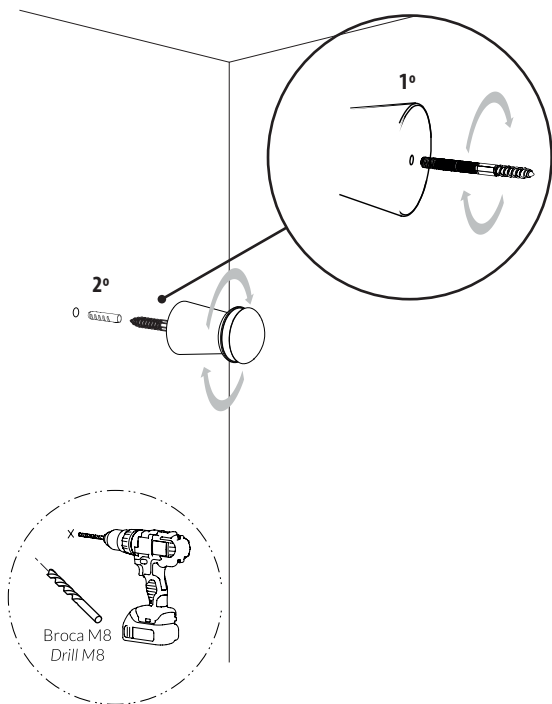

2

Colgar el espejo en el anclaje en la pared.
Asegurarse de que el encaje en el carril sea correcto.

Hang the mirror on the anchor on the wall.
Make sure it fits correctly.

